

Sandkasteneinfassung «EUROFLEX»

1 ✪ Untergrund


1. Der Untergrund muss frostsicher und eben sein. Der Einbau kann direkt auf einem tragfähigen verdichteten Unterbau erfolgen. Stellen Sie dazu ein ebenes und glatt abgezogenes Planum her.

2. Bei bereits vorhandenen befestigten Flächen (z.B. Beton, Asphalt) müssen Unebenheiten durch eine Ausgleichsschicht nivelliert werden (z.B. mit einem Spezialmörtel).

3. Bei Wasser undurchlässigem Unterbau ist darauf achten, dass eine Abflussmöglichkeit für das Wasser vorhanden ist.

2 ✪ Verlegung

Die EUROFLEX® variablen Sandkasteneinfassungen lassen sich mittels Steckverbinder einfach in gewünschter Form und Größe montieren (kleinste Bauform Viereck). Im öffentlichen Bereich muss anstelle der Steckverbinder ein Bodenanker verwendet werden. Die Bodenanker müssen je nach Bodenbeschaffenheit eingeschlagen oder ggf. einbetoniert werden. Den Bodenanker 2 cm unter die Sandkasteneinfassungs-Oberkante einschlagen bzw. einbetonieren. Die einzelnen Elemente dürfen nicht geschnitten werden, da sie armiert sind!

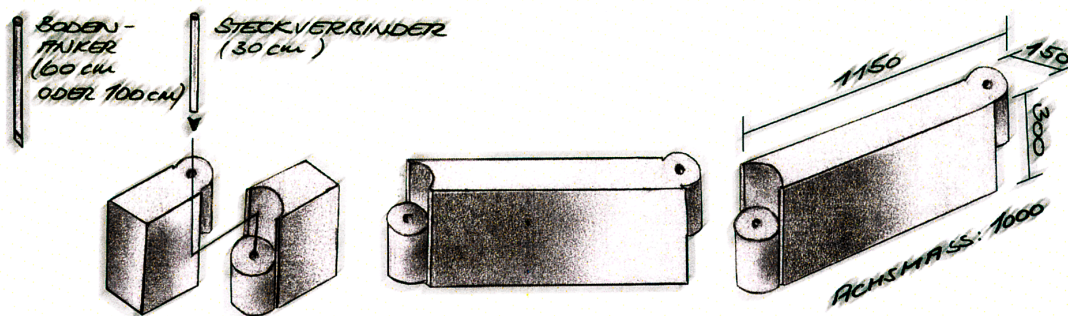

ⓘ Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken.